
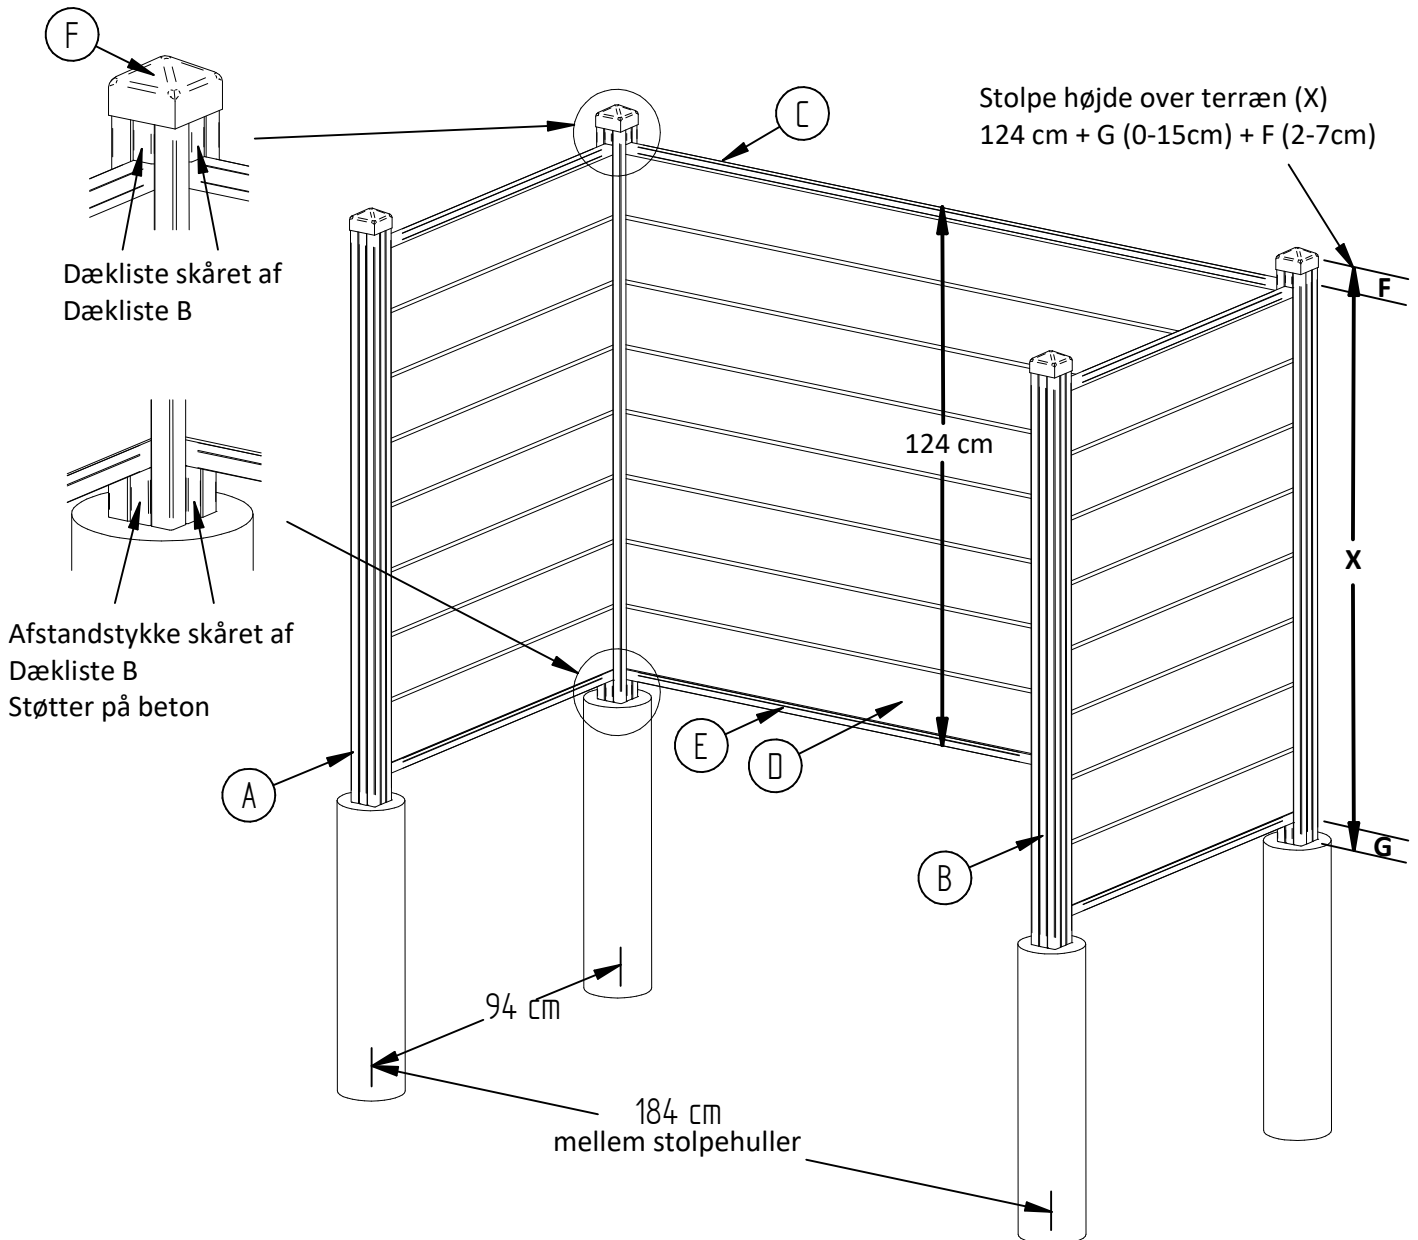

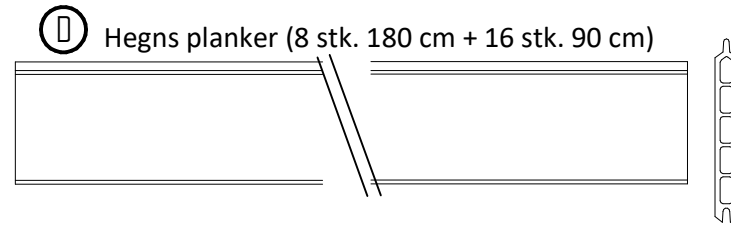




Affalds skjul (190 x 100 cm)

KOMPOSITlageret.dk

Tlf. 51 90 72 86

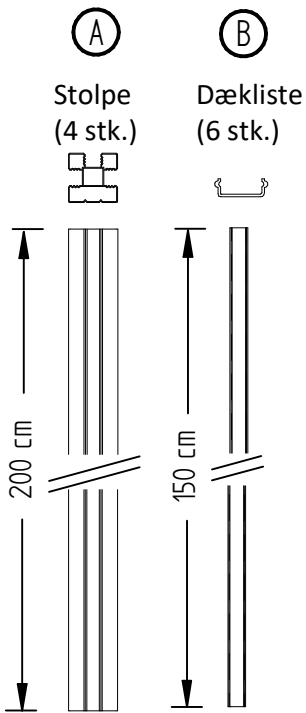

Se arbejdsbeskrivelse på næste side...

Arbejdsbeskrivelse for opsætning af Affalds skjul

Støbning af stolper

1. Markér hvor de 4 huller til stolperne skal være. (Se illustration)
2. Grav hul til første stolpe i en dybde på min. 90 cm.
3. Placer stolpen midt i hullet, og sørg for at den står i lod. *¹
4. Fyld hullet omkring stolpen med stolpebeton. Fyldes helt op til terræn.
5. Grav hullet til næste stolpe.
6. Afstand imellem de 2 bagerste stolper skal være 184 cm C/C, ved planker på 180 cm. *²
7. Afstand til de 2 side stolperne skal være 94 cm C/C, ved planker på 90 cm. *³
8. Gentag fra punkt 2.
9. Stolpebeton skal være hærdet, og stolpe skal stå fast inden der fortsættes til næste punkt.

Klargøring til planker

10. Mål afstanden ved stolpen fra terræn til ønsket højde på underkant af hegn. (Se billede)
11. Afkort dækliste (G) til den målte længde.
12. Den afkortede dækliste glides ned i not, så den hviler på det støbte terræn.
13. Dette gøres for alle 4 stolper.

Isætning af planker

14. Plankerne til de 2 sider, skal saves over i 2 stykker, således at de hver måler 90 cm.
15. Bundskinnen glides ned i imellem stolperne, så den hviler på de afkortede dæklistes.
16. Plankerne glides herefter ned imellem stolperne, én efter én, ovenpå bundlisten.
17. Topskinne glides ned ovenpå øverste planke.

Færdiggørelse af hegnet

18. Mål den ønskede længde på dækliste (B) til toppen af stolpen.
19. Afkort dæklisten (B) i den ønskede længde og den glides ned i not på stolpen.
20. Mål afstand fra topskinne til toppen af stolpen. (Se billede)
21. Afkort overskydende dækliste til den målte længde.
22. Den afkortet dækliste glides ned i not, så den hviler på topskinnen.
23. Hætten monteres på stolpen, evt. fastgøres med medfølgende skrue.
24. Dette gøres for alle stolper.

*¹ Fiksering af stolpe kan anbefales, så den ikke vælter eller rykker sig, imens stolpebeton endnu ikke er hærdet.

*² Top- og bundstykke på 181 cm kan evt. bruges til at måle afstanden i mellem stolper, ved at indsætte disse i not på begge stolper, og derved fås den ønsket afstand.

*³ Top- og bundstykke på 91 cm kan evt. bruges til at måle afstanden i mellem stolper, ved at indsætte disse i not på begge stolper, og derved fås den ønsket afstand.